



MONTAGEVEJLEDNING

Undertagsgennemføring UV-C


(Anvendes til frithængende og fast undertag samt huntonit)

Indhold:

- 1 gennemføring (base-ring, flip-ring, lock-ring, EPDM membran)
- 2 stropper
- 1 skabelon

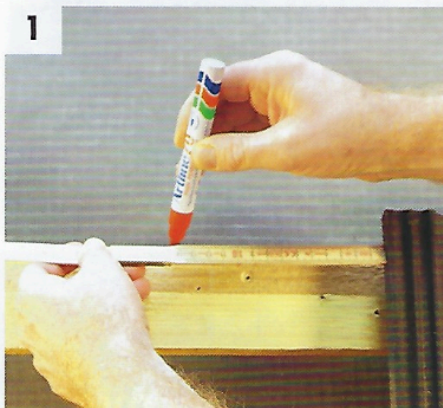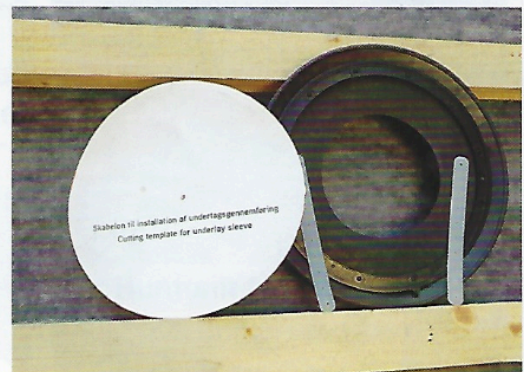


1 Afmærk for midten af skabelonen fra tagsten til højre.

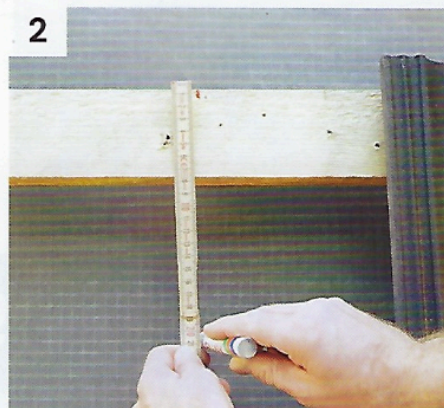


2 - og fra lægte overkant.



3 Hold skabelonen fast med søm eller skrue.

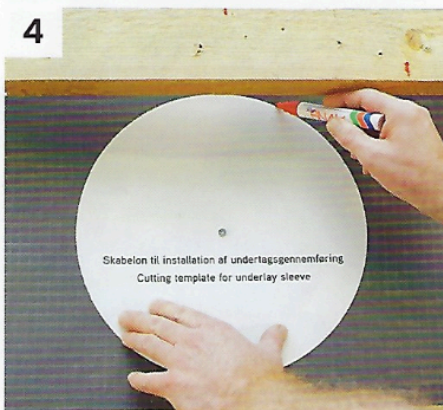

4 Afmærk rundt om skabelonen for udkæring af hul.

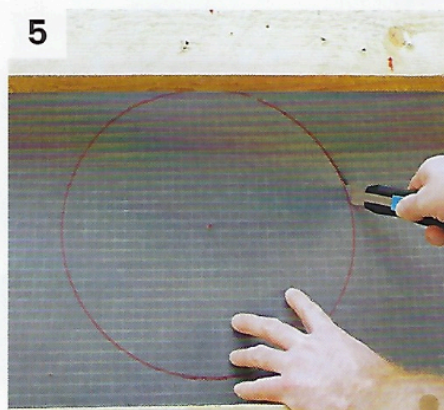


5 Skær hul i undertaget som afmærket.




6 Sæt basering i undertaget ved dertil indrettet spor.

Undertagsgennemføring UV-C160


(ved montage i fast undertag og huntonit start ved billede 1-3 og fortsæt herunder)

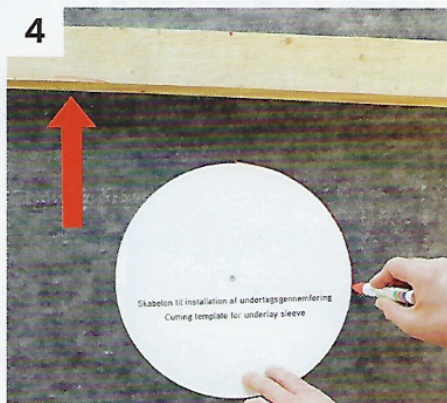


For nogle profiler er det nødvendigt at flytte ovenliggende lægte før udskæring.

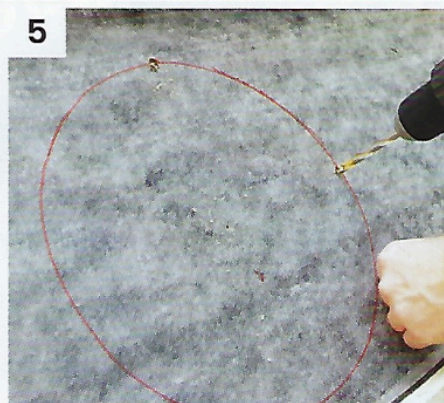


For fast undertag forbor huller til udskæring på markeringen.

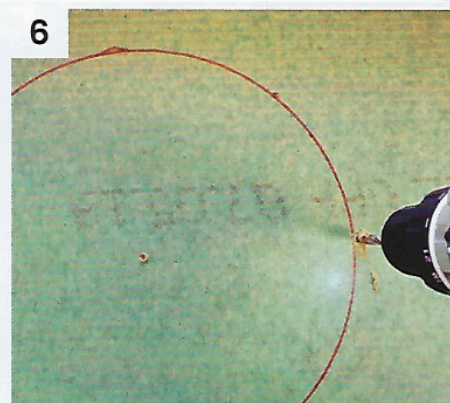


For Huntonit forbor huller til udskæring 1 cm (max)

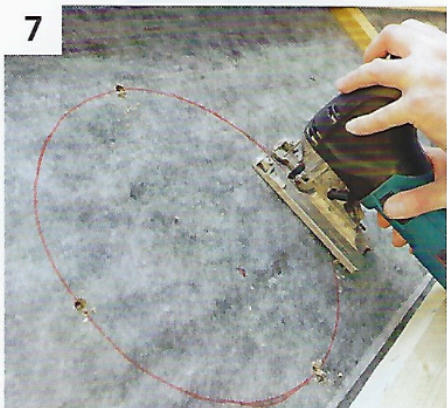


Skær ud med sav.

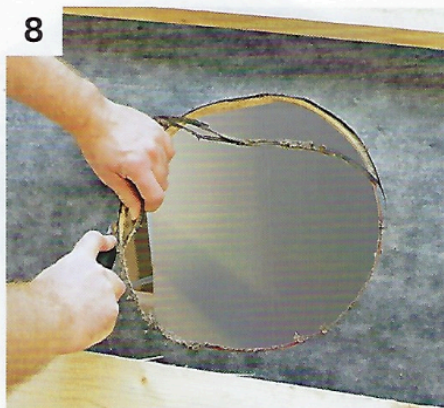


For fast undertag skær ca. 1 cm af membran/pap væk så der er 1 cm fri bræt.

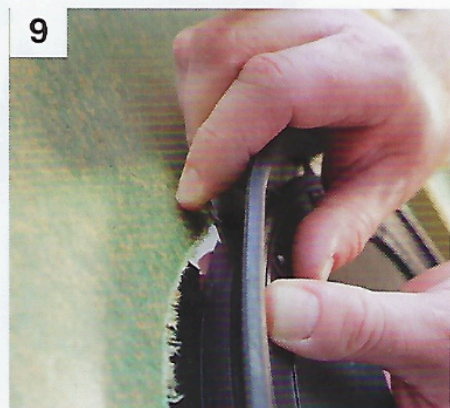


Sæt base-ring i ved sporet omkring huntonit/pap/membran.

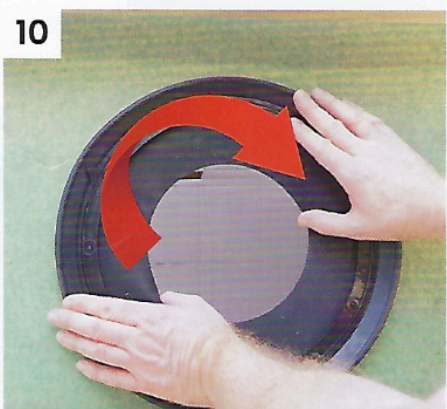


Drej base-ring med uret så undertaget klemmes ind i sporet.

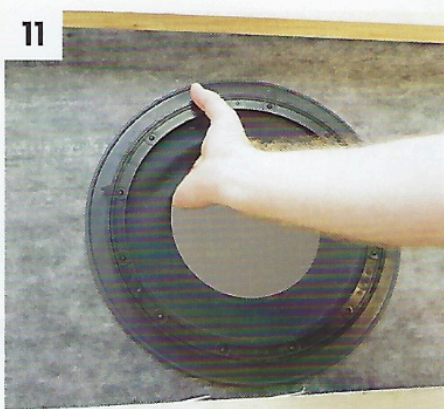


Luk den øverste ring (flip-ring) ned mod undetaget.

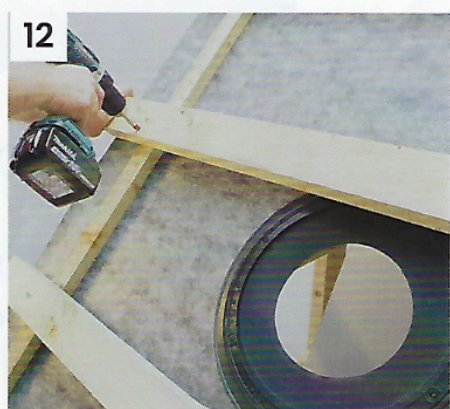


Flyt ovenliggende lægte tilbage på plads. Færdigmonteret UV-C160 i fast undertag.

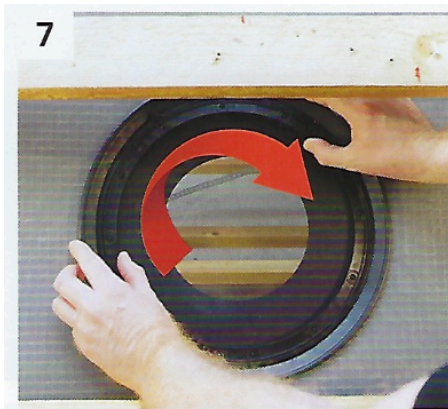


7
Drej base-ring med uret så undertaget klemmes ind i sporet.

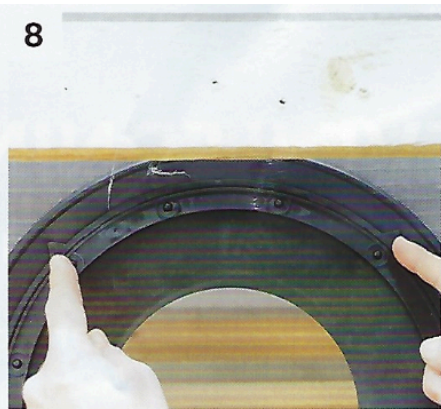


8
Drej indtil de to montage-hanke vender op ad mod tagryggen.

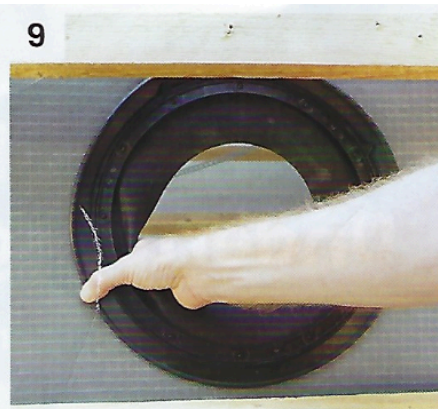


9
Luk den øverste ring (flip-ring) ned mod undertaget.

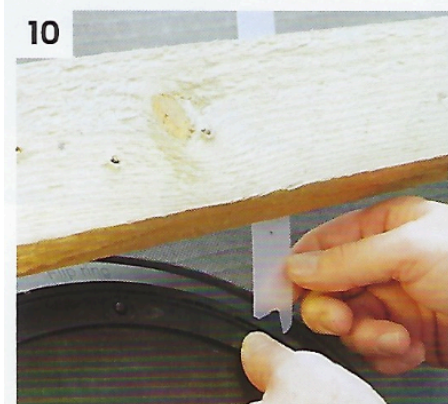

10
Monter stropper i montage-hanke.

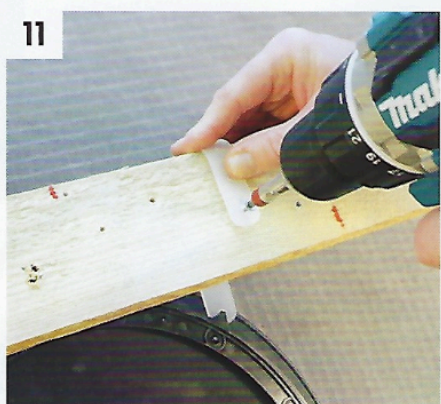


11
Fastgør stropper til lægte.

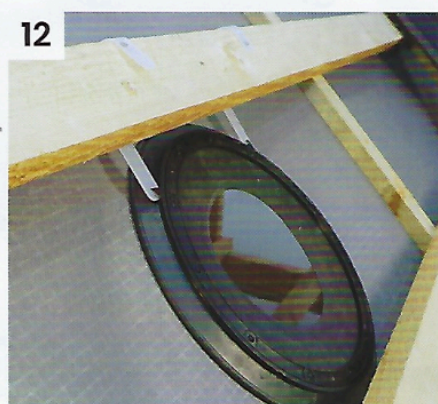


12
Færdigmonteret UV-C160 i frithængede undertag.

Undertagsgennemføring UV-C75


Til $\varnothing 75$ mm leveres gennemføringen usamlet se nedenfor for montering af membran og lock-ring mellem billede 8 og 9

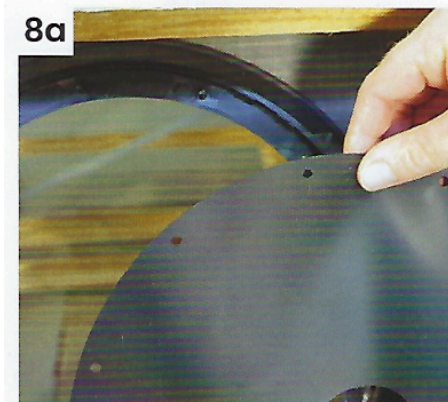

8a
Monter membran i hullerne.

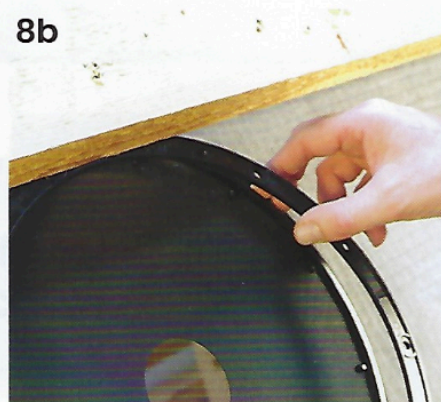

8b
Klik lock-ring fast på base-ring, så membranen fastholdes.

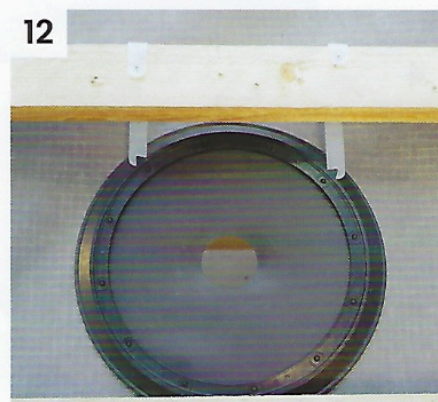

12
Færdigmonteret UV-C75 i frithængede undertag.



Fabriksvej 30, 9550 Mariager
98 57 57 00
kontakt@profiltech.dk
www.profiltech.dk