


Skorstensinddækning


Alu-flex

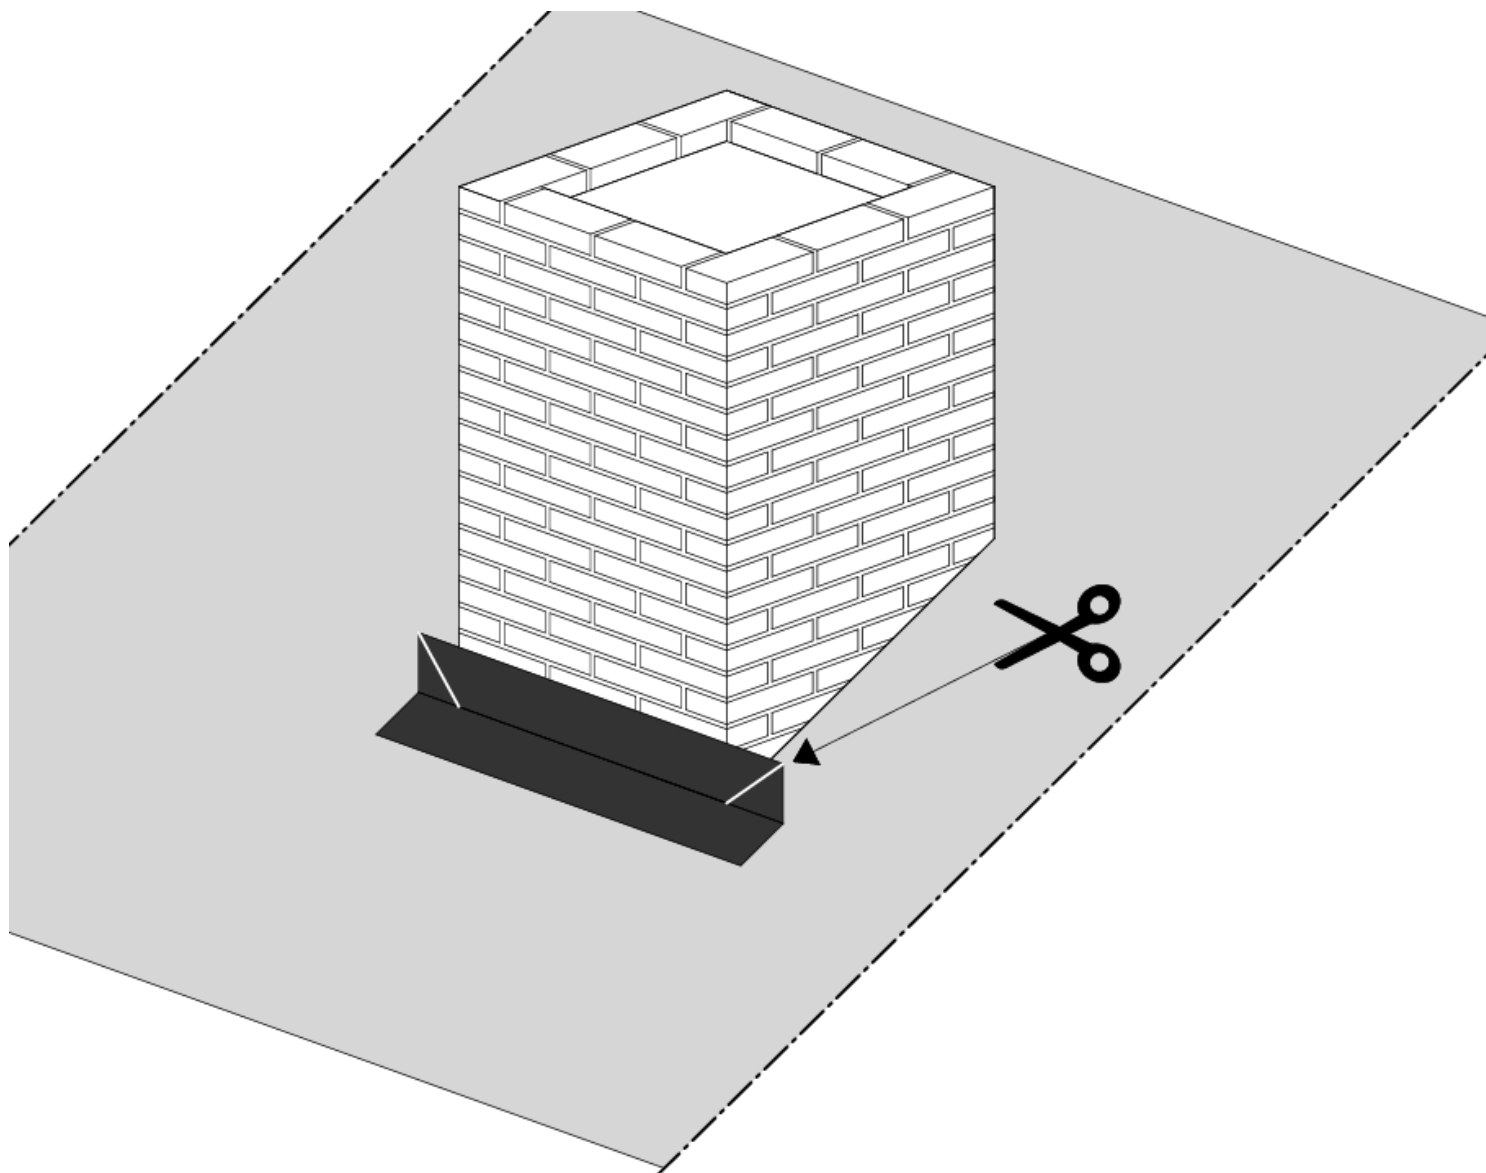


Alu-flex båndet påføres mod skorstenen og presses ned på tagpladerne. Der klippes i hjørnerne således at alu-flexen kan monteres omkring hjørnet på skorstenen. Start altid fra undersiden af skorstenen.




Alu-flexen påføres nu på begge sider af skorstenen. Hjørnerne (markeret med hvid) klippes af og der klippes et hak, således at alu-flexen kan presses omkring hjørnet af skorstenen.

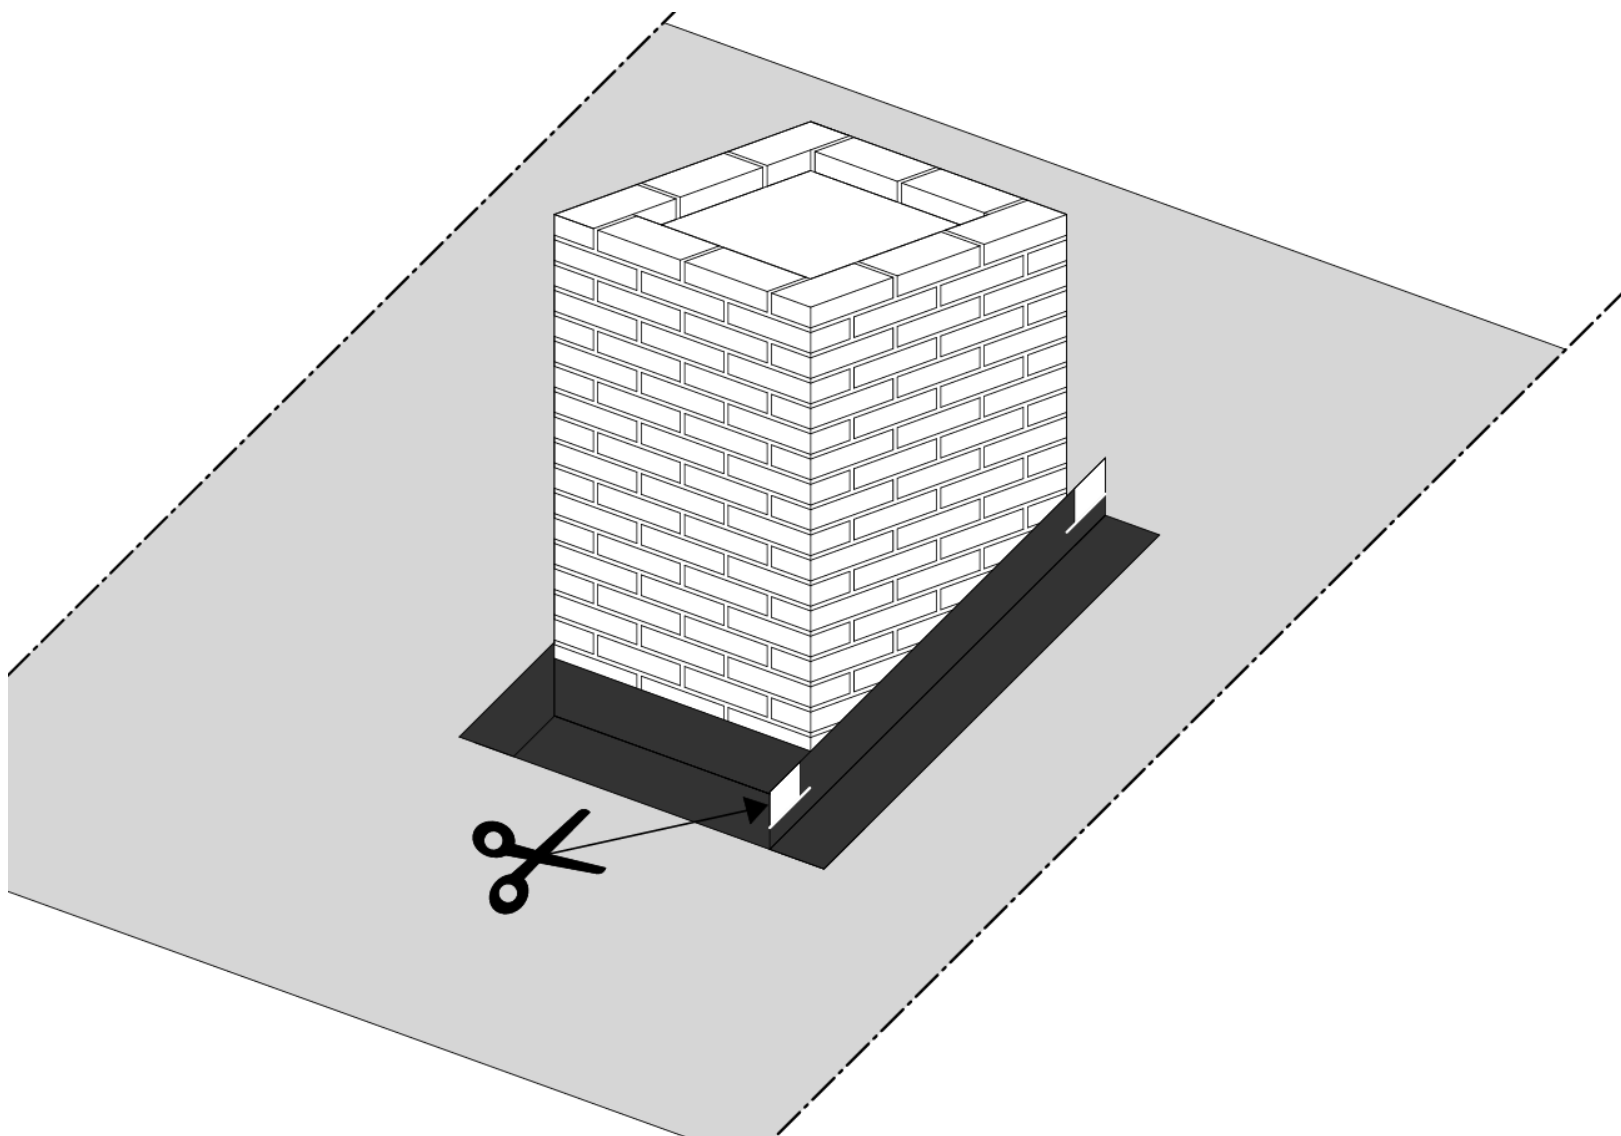


Processen gentages på oversiden af skorstenen og alu-flexen afsluttes tæt. Ved denne fremgangsmåde kan der ikke trænge vand ind til skorstenen. Bygningsdelen er nu beskyttet.

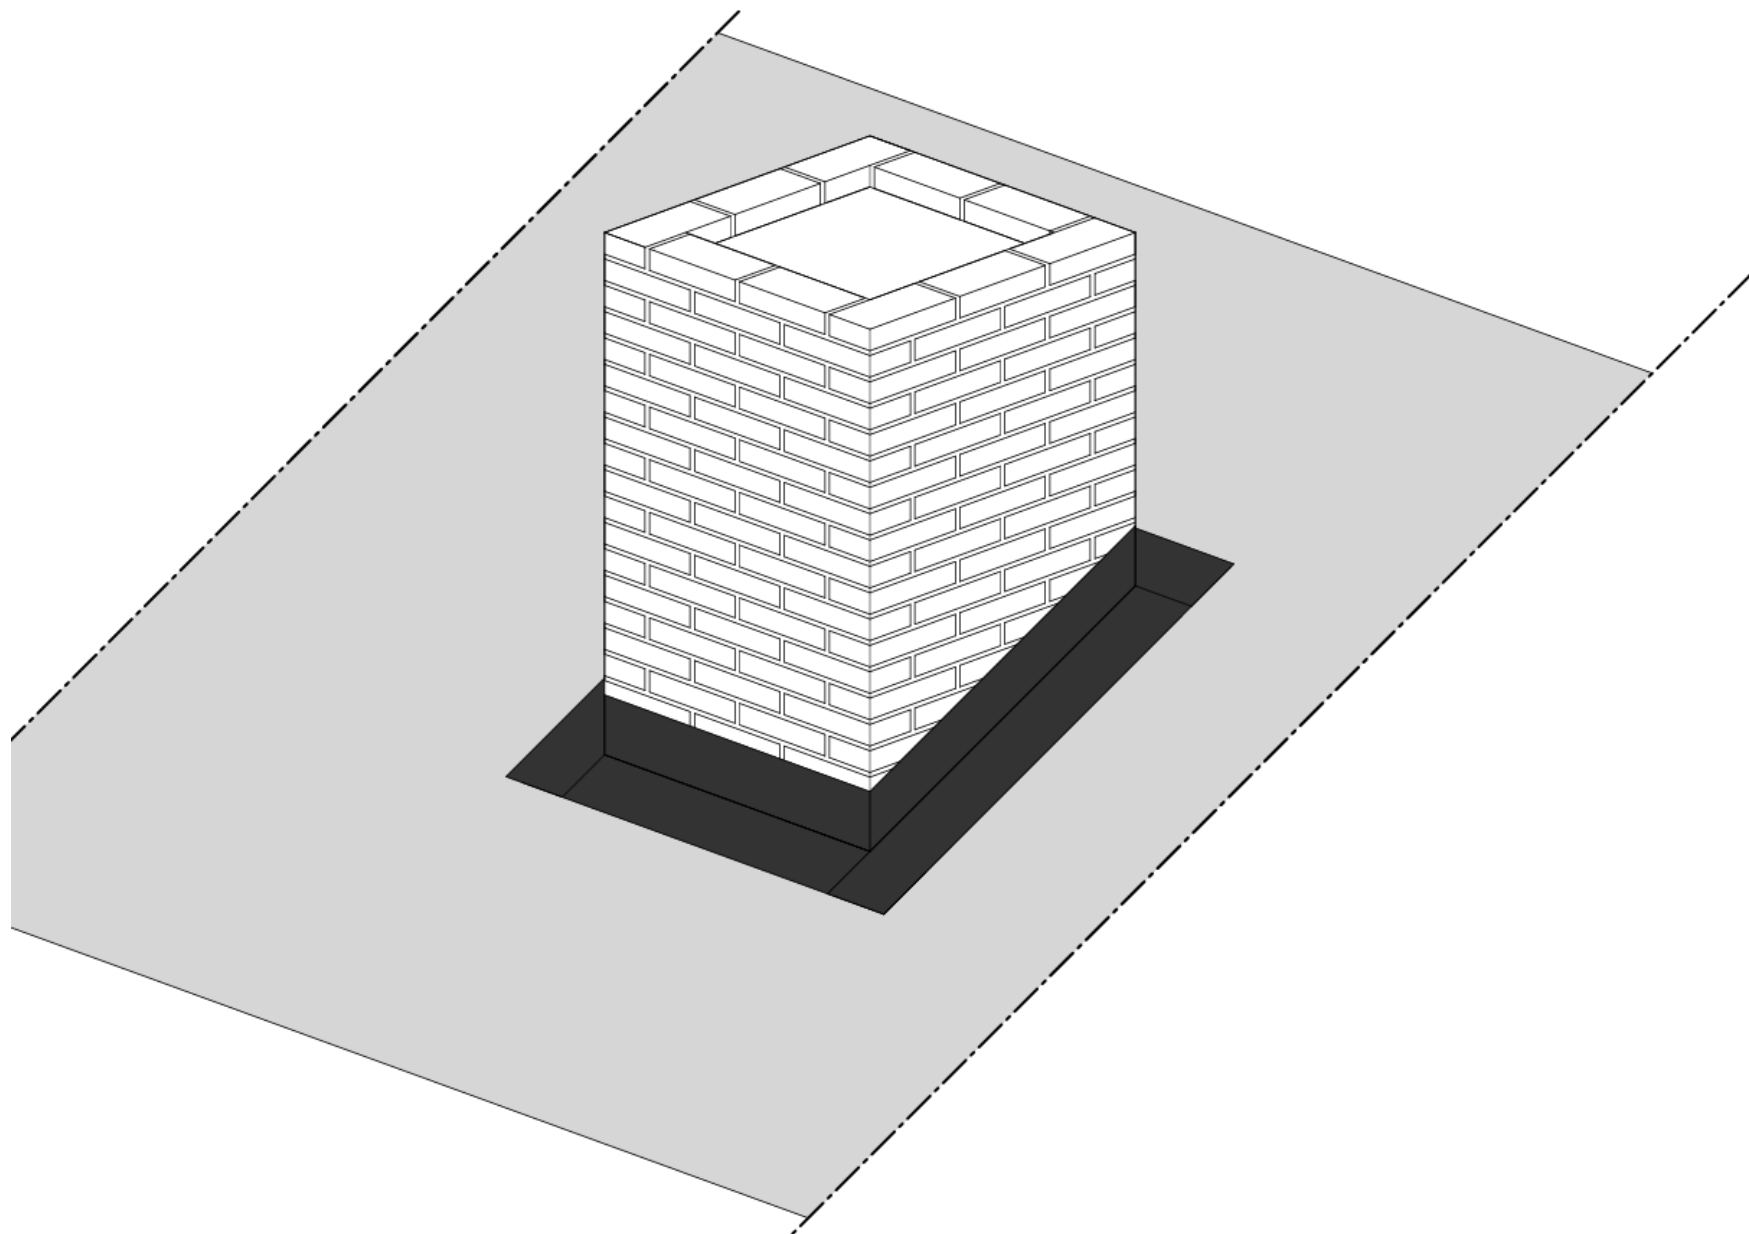


Afslutningsvis, kan der monteres skorstensinddækning i stål over alu-flexen. Ved at gøre dette, kan man sikre en helt tæt tilslutning til skorstenen

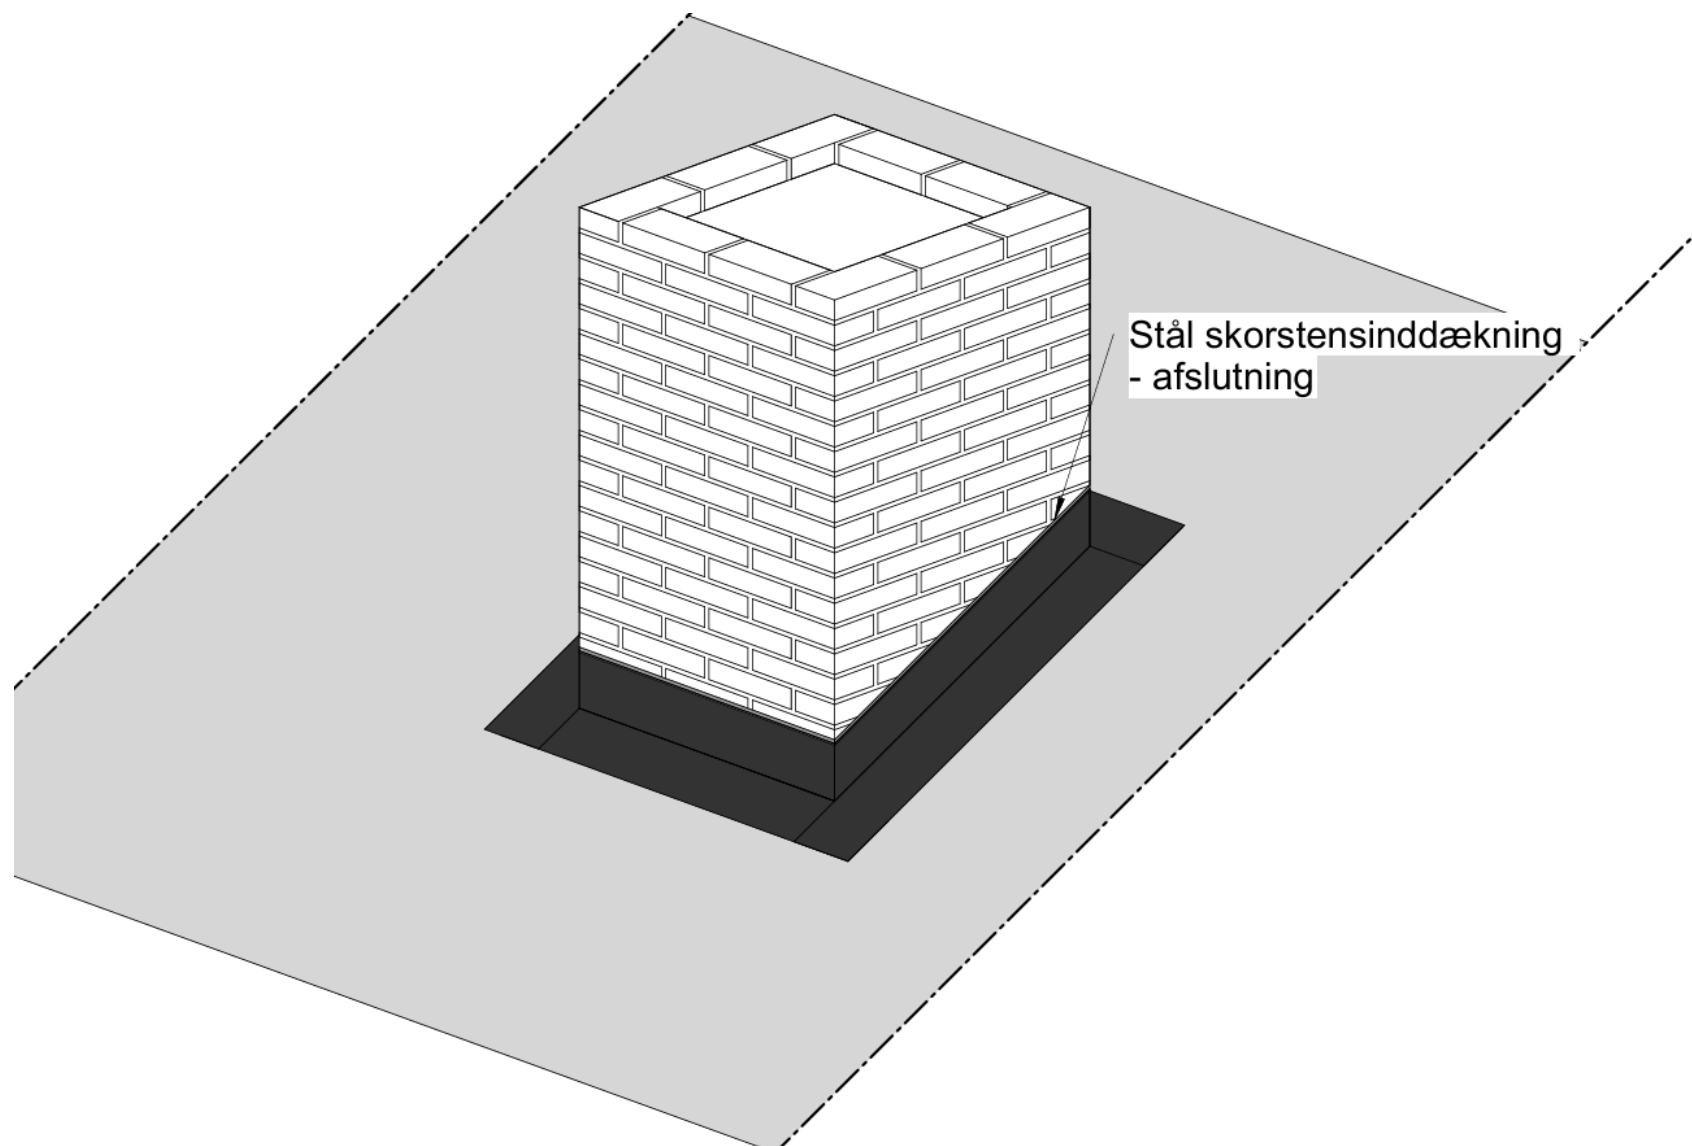

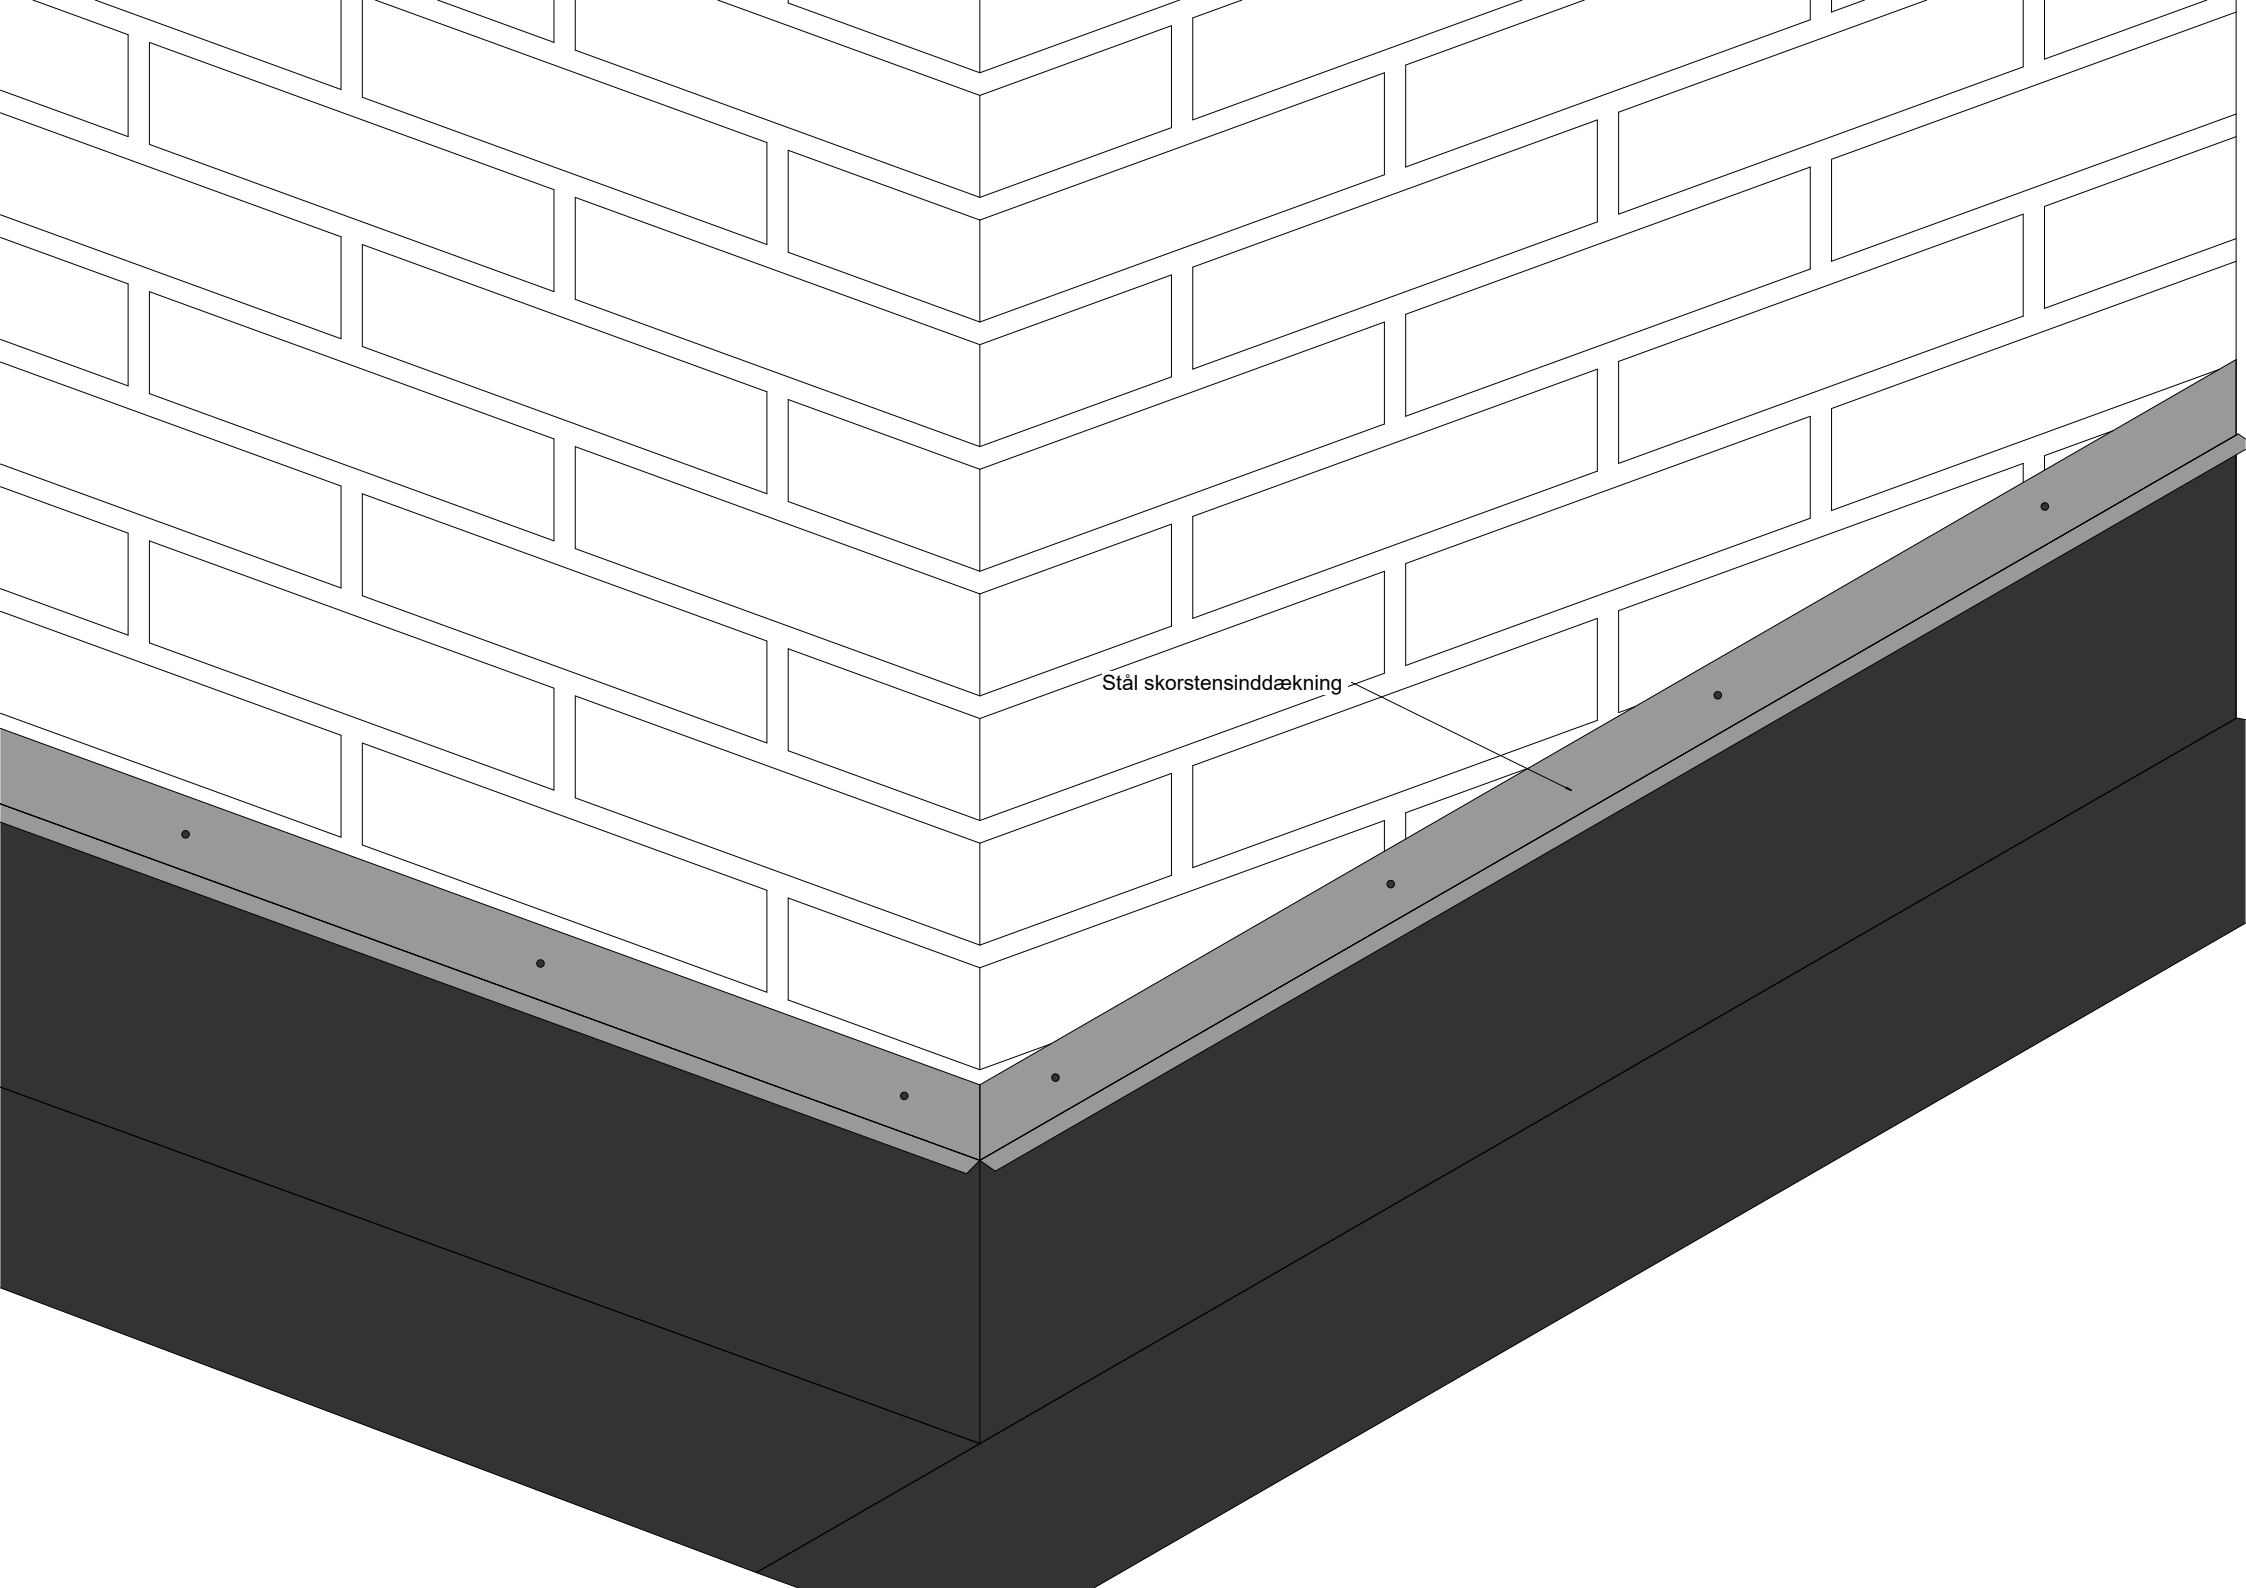

Stål skorstensinddækning

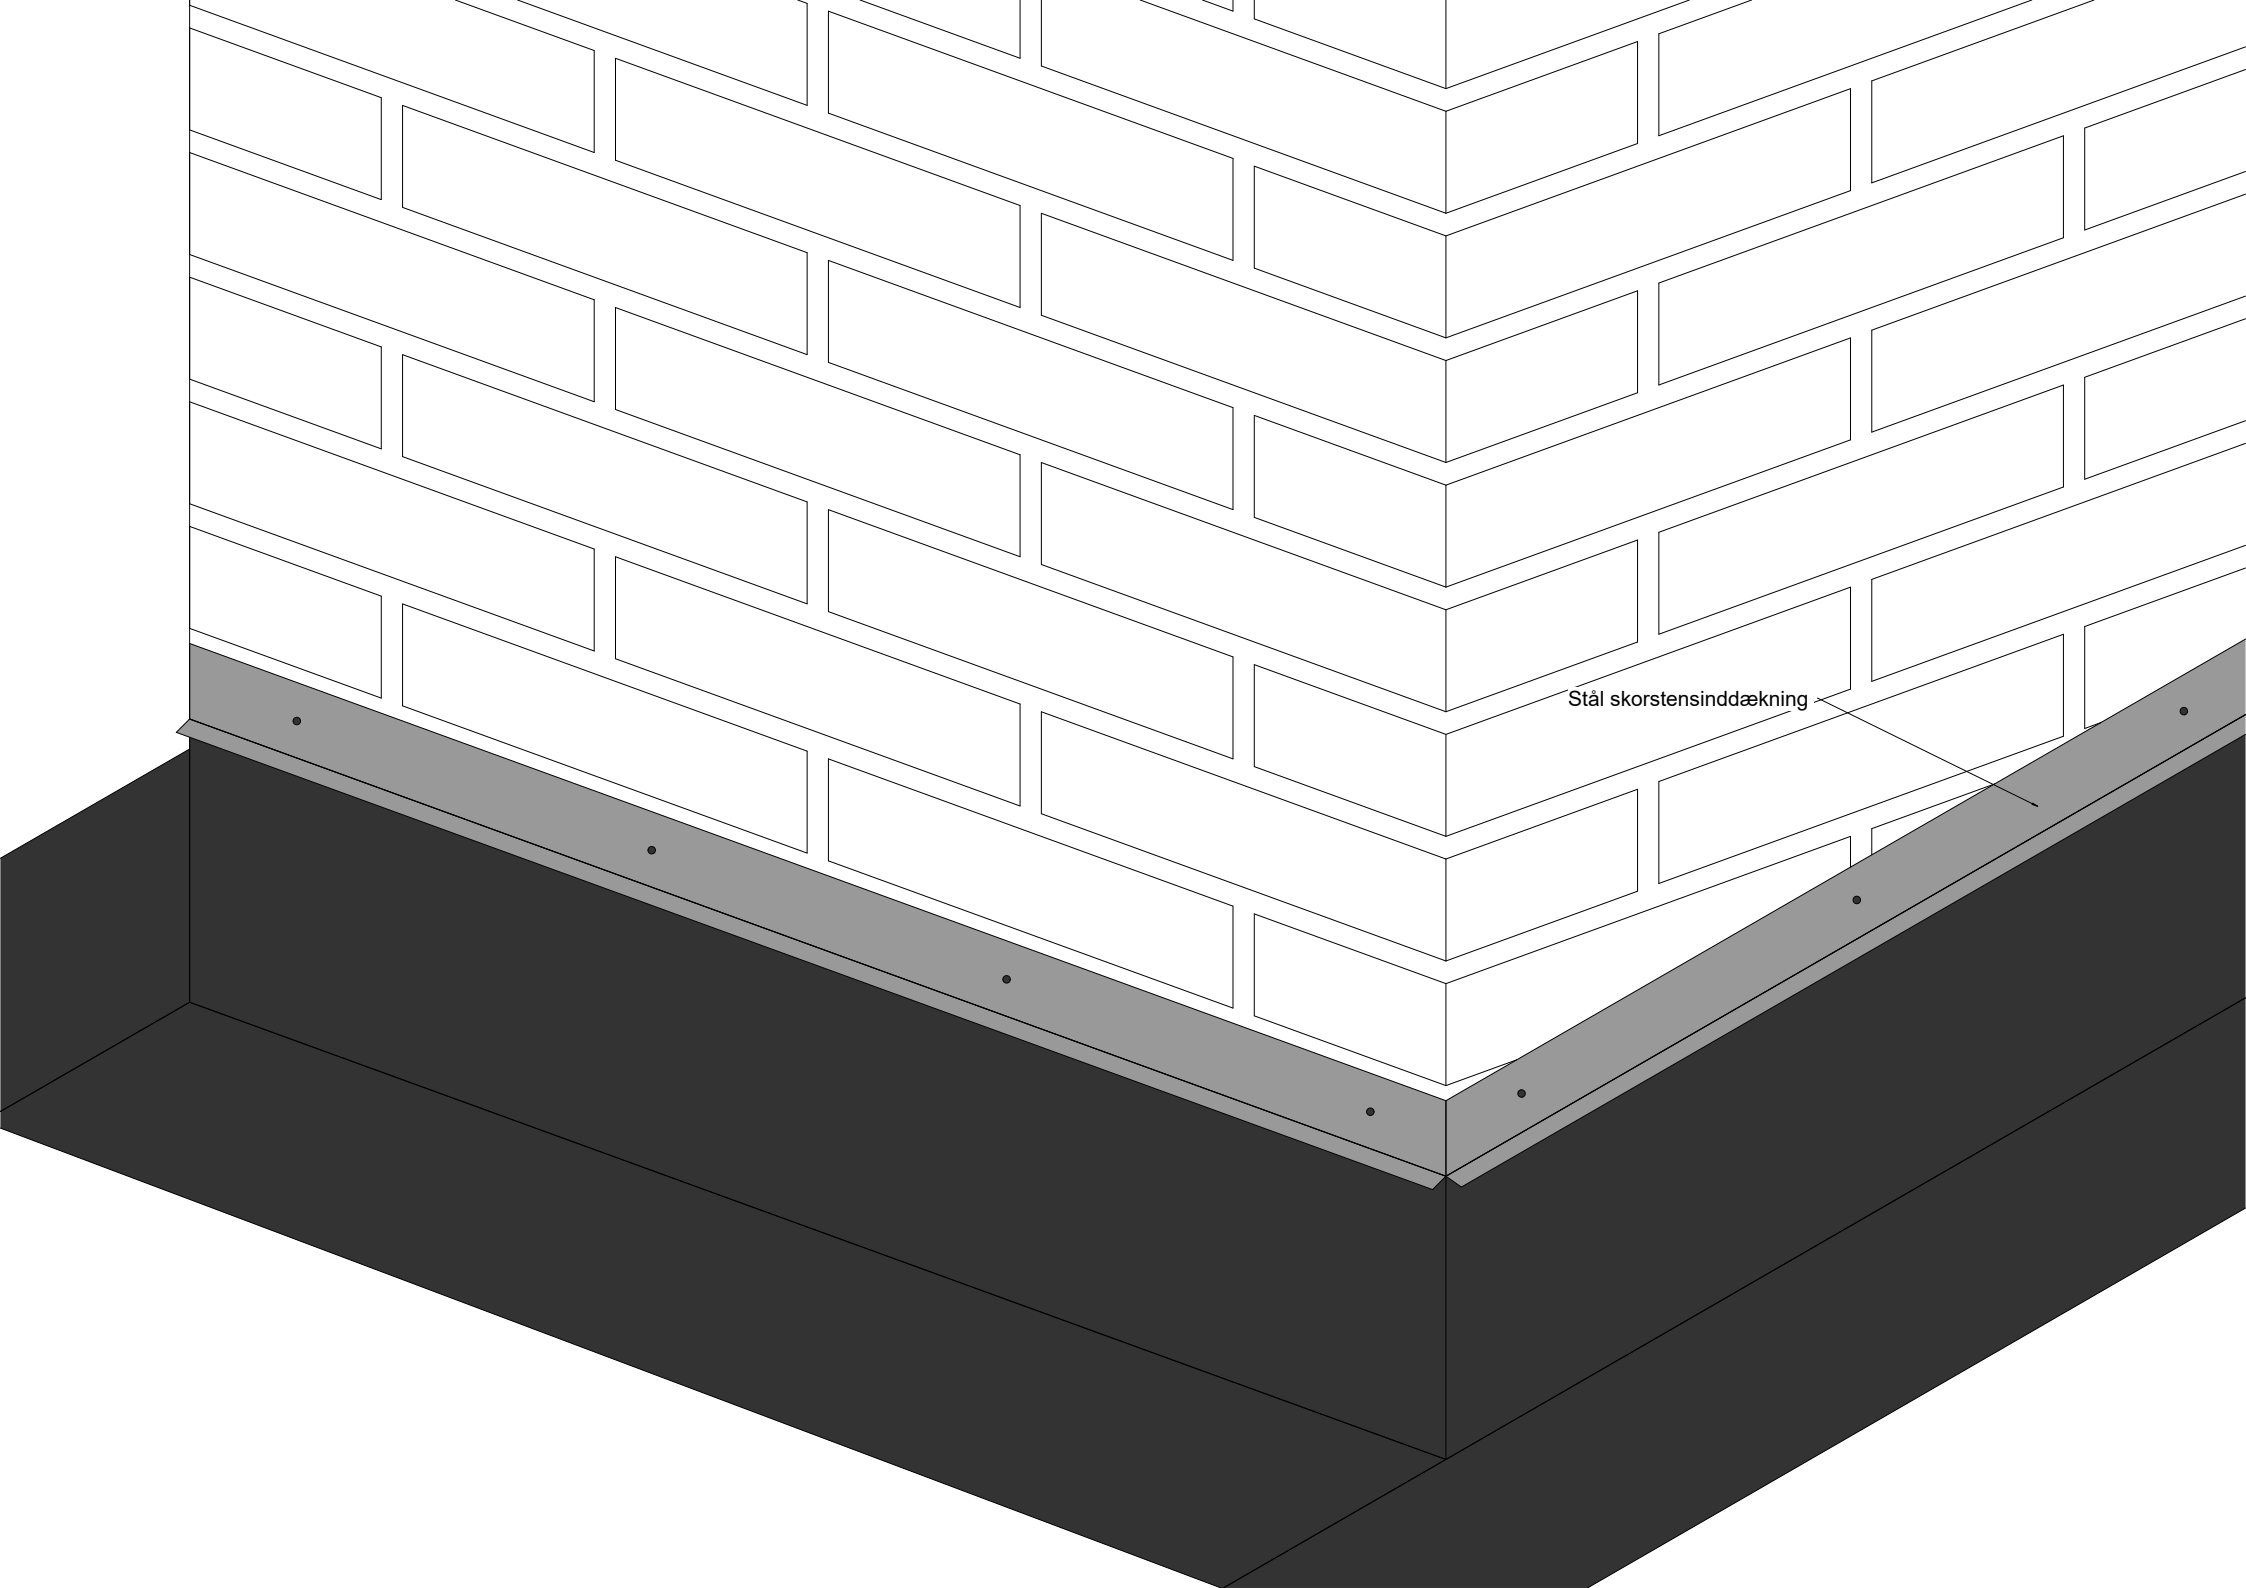

Stål skorstensinddækning